


ROSEN SOLAR BATTERIE KONFIGURATION

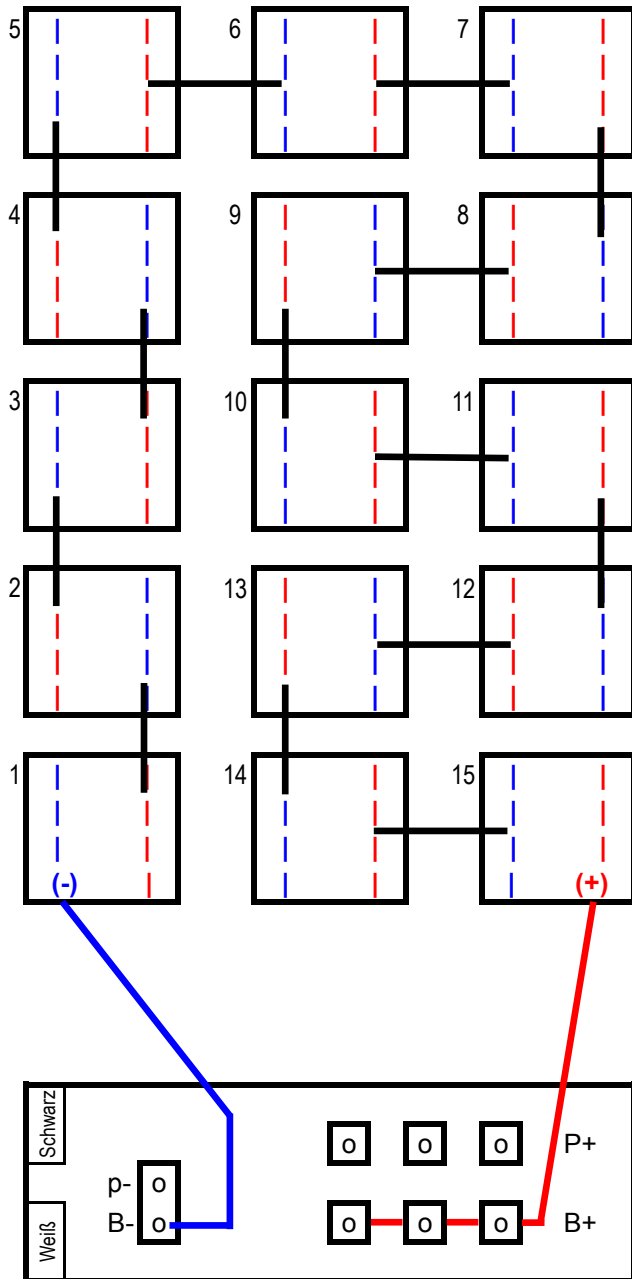

BMS Zellen-Leitungen und Temperatursensoren

Schwarzer Stecker

B	B	R	O	Y	W	B	B	R	O	Y	W	B
Temperatursensor 2	Temperatursensor 2	Zelle 8-9	Zelle 7-8	Zelle 6-7	Zelle 5-6	Temperatursensor 1	Temperatursensor 1	Zelle 4-5	Zelle 3-4	Zelle 2-3	Zelle 1-2	Zelle 1 am Minus Anschluss

Weißer Stecker

B	W	Y	O	R	B	B	W	Y	O	R	B	B
Zelle 8-9	Zelle 9-10	Zelle 10-11	Zelle 11-12	Zelle 12-13	Temperatursensor 3	Temperatursensor 3	Zelle 13-14	Zelle 14-15	Zelle 15-16	Zelle 16 am Plus Anschluss	Temperatursensor 4	Temperatursensor 4

Bei 15S Verbindung liegen R und O auf dem Plus Anschluss der Zelle 15

